SILLA DE MASAJE LEISURE

MANUAL SERIE DE MASAJE LEISURE

Silla de masaje Leisure

Gracias por comprar la silla de nuestra compañía. Lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de utilizarla, especialmente las partes relacionadas con los elementos de seguridad, para utilizar la silla de forma apropiada. Guarde el manual de forma apropiada tras su lectura para que pueda consultarlo siempre que sea necesario.

⚠ Precaución

Las partes generales y de montaje se aplican a muchos estilos. Las otras partes se refieren a la silla que ha comprado. Nuestra compañía se reserva todos los derechos para poder variar el tamaño de los productos.

Contenido

Elementos de seguridad …….. 1

Nombres y funciones de los miembros …….. 4

Instrucciones de instalación ……..…….... 6

Parámetros eléctricos ……..……...…… 7

Resolución de problemas ……..……...….. 8

Cuidado diario y mantenimiento ……...……..... 8

Elementos de seguridad

- Marcas e ilustraciones

❖ Asegúrese de que el usuario utiliza el producto apropiadamente y con seguridad para prevenir que el usuario sufra daños físicos. Las directrices de este Manual de Instrucciones y del producto se explican en las siguientes marcas e ilustraciones. Lea atentamente e intente comprender las directrices de todas las marcas e ilustraciones.

⚠Advertencia	Esta marca indica que si no se sigue la instrucción de la misma y se aplica el producto incorrectamente, el usuario puede sufrir un daño personal grave o la muerte.
⚠Precaución	Esta marca indica que si no se sigue la instrucción de la misma y se aplica el producto incorrectamente, el usuario puede sufrir daños personales graves y dañar el producto.
	Esta marca indica acciones que se deben prohibir.
	Esta marca indica acciones que se deben realizar.
	Esta marca representa que se deben prohibir las acciones que aparecen en la imagen.
	Esta marca representa un masaje vibratorio.
	Esta marca sólo se utiliza como ilustración, se aplica de forma universal a esta serie incluso si no coincide con el producto que posee.

1. Lugar de aplicación

- Nunca utilice la silla de masaje en lugares húmedos con acumulación de polvo densa, de otro modo, se podría provocar un fallo en el aparato eléctrico o una disfunción mecánica.
- Nunca utilice la silla de masaje en el interior cuando la temperatura de la habitación supere los 40ºC.
- Nunca ponga la silla de masaje cerca de un horno o caldera calientes o en lugares bajo luz solar directa, de otro modo, se puede provocar un incendio.

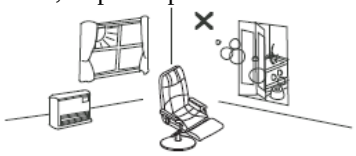

⚠ Precaución

- No aumente la temperatura de la habitación aleatoriamente cuando use la silla de masaje en zonas frías. La temperatura de la habitación se debe aumentar gradualmente (la temperatura debe ser de 24ºC).
- Cuando se pase la silla de masaje al interior (temperatura de 24ºC) desde un lugar frío, no se debe utilizar hasta una hora después. Si la silla fría se utiliza dentro de la casa caliente, se puede dar una disfunción que afecte a la operabilidad de la silla de masaje.

Elementos de seguridad

2. Personas no aptas para el uso de la silla de masaje

Se debe consultar al médico antes de utilizar la silla de masaje si el usuario:

- Está enfermo o no se siente bien;
- Tiene un tumor maligno;
- Tiene enfermedades coronarias;
- Está embarazada o durante el período menstrual;
- Está en período de convalecencia prescrito por el médico;
- Tiene fiebre alta.

3. Notas durante la aplicación

- Nunca ignore partes del Manual de Instrucciones cuando utilice la silla de masajes. Asegúrese de utilizar la silla de masaje cumpliendo las instrucciones estipuladas en el Manual de Instrucciones.
- No utilice la silla de masaje junto con otros equipos terapéuticos o aparatos médicos eléctricos y similares para evitar una anulación y daños.
- Nunca permita que los niños o mascotas jueguen alrededor de la silla de masaje, ni cerca del respaldo de la silla o por debajo del reposapiés, porque se podrían herir con la silla en uso.

- Nunca utilice la silla de masaje cuando esté mojado.
- Nunca utilice la silla de masaje cuando tenga las manos mojadas.

- Pueden aparecer hiperkinesias al masajear alguna parte durante mucho tiempo, dando como resultado efectos adversos.

⚠ Precaución

- Mantenga su cuerpo relajado durante el masaje.
- Debe poner una toalla en el respaldo de la silla de masaje si desea un masaje más suave.
- No aplique masajes a su cabeza, articulaciones, rodillas, pecho o abdomen.
- Se recomienda que no utilice la silla de masaje durante más de 30 minutos por masaje, y que beba dos vasos de agua tras su uso.

Elementos de seguridad

4. Situaciones no aptas para el uso de la silla de masaje

Cuando ocurra algo de lo siguiente, detenga la silla de masaje inmediatamente y corte el suministro eléctrico tirando del cable principal.

- La silla de masaje se ha mojado con agua o no funciona.
- El cuero de la silla de masaje está dañada o hay miembros de la silla expuestos.
- Cuando se sienta raro o sienta un dolor grave durante el masaje, detenga inmediatamente la silla y consulte a su médico tan pronto como sea posible.
- La silla de masaje no funciona bien durante su uso.
- Ha ocurrido un fallo eléctrico, la situación de suministro de energía de emergencia es peligrosa.
- Se están produciendo rayos importantes.

5. Cuando la silla de masaje no está en uso

- Asegúrese de apagar la corriente tras utilizar la silla de masaje por miedo a que se active la corriente por la falta de cuidado de los niños.
- Tire del enchufe del suministro de corriente si la silla de masaje no se va a utilizar durante un largo período.
- Ponga la silla de masaje en un lugar limpio y seco.

6. Desmontar y mantener la silla de montaje

- Nunca quite el respaldo de la silla de masaje. Se puede provocar un cortocircuito al tocar los miembros internos de la silla de masaje.
- No desmonte ningún miembro interno ni repare la silla de masaje por sí mismo. De otro modo puede ocurrir un incendio o un cortocircuito.

7. Modo correcto de manejar el enchufe

- Compruebe la silla de masaje para ver su se ajusta al voltaje aplicable sólo en la zona en la que se ha comprado el producto.
- Nunca fuerce el cableado.
- Nunca tire del cable con las manos mojadas, de otro modo puede ocurrir un cortocircuito o un fallo.
- Cuando tire del enchufe, agarre el enchufe en vez del cable.
- Nunca deje que el cable quede apresado debajo de la silla de masaje o de otros objetos pesados.
- No enrolle el cable alrededor de la silla de masaje para evitar incendios o fallos en los aparatos eléctricos debido a un cable dañado.
- No utilice la silla de masaje si el cable está dañado.
- No utilice la silla de masaje si el enchufe está dañado o la unión está floja.

Nombres y funciones de los miembros

Vista lateral de la silla:

1. Cojín del respaldo
2. Vibrador (interior)
3. Reposabrazos
4. Cojín del asiento
5. Cojín del reposapiés
6.
7. Adaptador
8. Control manual

Vista frontal del control manual:

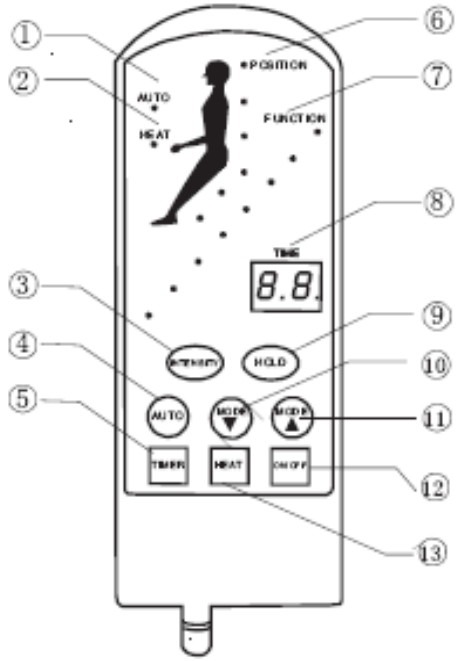

1.AUTO: Indicador de circulación automático
2.HEAT: Indicador de función de calor
3.INTENSITY: Control de fuerza de masaje
4.AUTO: Control de función automática
5.TIMER: Temporizador
6.POSITION: Indicador de puntos de masaje
7.FUNCTION: Número de función y de intensidad del indicador de vibración
8.TIME: El Reloj del temporizador
9.HOLD: Mantener el control de función
10.MODE: Cambiar la función
11.MODE: Cambiar la función
12.ON/OFF: Botón de encendido
13.HEAT: Botón de función de calor

Funciones

Características principales:

- Componentes de producto: Respaldo, cojín del asiento, soporte de madera, reposabrazos, reposapiés, etc.
- Lugar de aplicación: Interior, no utilice nunca en habitaciones de temperatura alta y zonas húmedas.
- Material utilizado: Tubo de acero redondo, cuero, tabla de madera.

Partes generales						
2 tornillos M8*20	2 tornillos M8*55	4 tornillos M6*15	2 tuercas hexagonales	1 Llave inglesa de cabeza hexagonal M6	1 llave inglesa de cabeza hexagonal M8	1 llave de tuerca M12-M13

⚠ Precaución

- Nunca se siente sobre el panel de control ni ponga artículos pesados encima del control manual.
- Nunca deje que el panel de control caiga al suelo.
- Nunca tire del cable del panel de control a la fuerza.
- Nunca utilice el panel de control con los dedos mojados.
- Nunca oprima o toque los botones de uso con objetos afilados para evitar daños.
- No desenchufe el control manual antes de apagar la corriente.
- La silla de masaje debe descansar al menos durante 30 minutos después de cada 30 minutos de trabajo.

Efectos

Los efectos del masaje son los siguientes

- Recupera de la fatiga
- Promueve la circulación sanguínea.
- Alivia la fatiga muscular.
- Relaja los músculos tensos
- Alivia el dolor neurálgico.
- Alivia el dolor muscular

Instrucciones de instalación

1. Saque la base redonda del embalaje y colóquela en el suelo.



2. Inserte el resorte neumático en el centro de la base redonda.

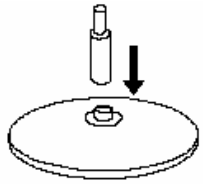

3. Silla semi-manufacturada.

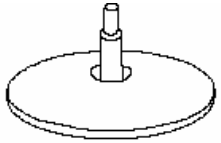

4. Ponga la parte inferior de la silla sobre el resorte neumático. Introduzca el resorte neumático en el agujero de debajo del asiento.

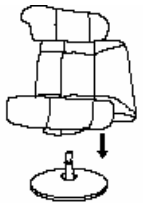

5. Fije el respaldo al asiento con dos tornillos hexagonales M8X20 y con las tuercas.

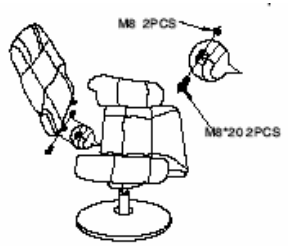

6. Una el reposabrazos y el respaldo con dos tornillos hexagonales M8X55.

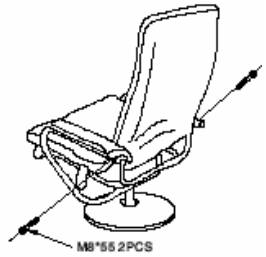

7. Fije el reposapiés al asiento con dos tornillos hexagonales M6X15.

8. Ya se ha completado el montaje de la silla con masaje vibratorio.

(Las ilustraciones sólo son representativas, no el estilo real que tiene.)

Parámetros eléctricos

Normativas de seguridad en el transformador	
EE.UU. Canadá	Enchufe de clavija plana (Certificados UI, CUL)
	Entrada: 120VAC 60Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W
China	Enchufe de clavija plana (Certificado CCC)
	Entrada: 220VAC 50Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W
Japón	Enchufe de clavija plana (Certificado PSE)
	Entrada: 100VAC 50Hz/60Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W
Reino Unido	Enchufe de clavija rectangular (Certificados CE, ATSA)
	Entrada: 240VAC 50Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W
Australia	Clavijas planas oblicuas en V (Certificado SAA)
	Entrada: 230VAC 50Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W
CEE (Francia, España)	Enchufe de clavija redonda (Certificados CE, GS, TUV)
	Entrada: 220VAC 50Hz Salida: 12VDC 1200mA 14,4W

Resolución de problemas

Compruebe lo siguiente cuando los miembros no funcionen bien o no se puedan activar. Asegúrese de apagar la corriente u de desconectar el enchufe del suministro de energía. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros.

No desmonte ni repare parte alguna de la silla de masaje por sí mismo.

Condiciones	Causas posibles
Sonido de uso • Se produce un sonido de pulsación, especialmente cuando nadie está apoyado en el respaldo o cuando no se ponen los pies en el reposapiés. • Se produce un ruido durante el masaje	• El sonido se debe al uso de los miembros en vez de a un fallo del miembro
• La silla de masaje no funciona tras activar el botón del panel de control.	• Compruebe y confirme si el enchufe AC está insertado firmemente en la toma de pared. • Compruebe y confirme si el botón de suministro de energía está encendido.
• La silla no puede oscilar. • Se necesita demasiada o muy poca fuerza para oscilar.	• Compruebe y confirme que el freno está suelto. • Ajuste la cantidad de giro de la rueda giratoria.

Cuidado diario y mantenimiento

1. Método de almacenaje
   - Mantenga siempre la silla de masaje limpia y libre de polvo.
   - Mantenga la silla de masaje en un lugar apartado de la humedad.
   - Utilice una tela para cubrir la silla si va a permanecer inutilizada durante mucho tiempo para protegerla del polvo.
   - No ponga la silla de masaje en lugares expuestos a luz solar fuerte o a altas temperaturas, de otro modo el cuero de la silla se puede desteñir.
2. Mantenimiento de la silla de masaje
   - Apague el suministro de energía y desconecte el enchufe antes de limpiar la silla de masaje.
3. Mantenimiento del cuerpo principal de la silla de masaje
   - Se pueden utilizar detergentes para limpiar el plástico, los tubos y el cuero de la silla. Límpielos con un detergente suave y utilice un paño seco para secarlos.
   - Puede utilizar un detergente suave para limpiar la silla y un paño seco para secarla, siempre que la superficie sea de cuero. Pero, si la superficie es de tela, debe protegerla con una funda fácil de reemplazar o limpiar.
4. Panel de control
   - Utilice un paño seco sólo para limpiar el panel de control para evitar fallos en el miembro.
5. Cojines de la silla de masaje
   - Utilice un detergente suave cuando limpie las manchas en la superficie de la silla de masaje y luego utilice un paño suave para quitar las manchas.
   - Nunca aplique la plancha eléctrica a la superficie de la silla de masaje.
   - Nunca lave el cuero de la silla de masaje en la lavadora, de otro modo se puede dañar el cuero.